

# Паяльник с функцией контроля температуры и набором инструментов



Модель: ZD-972P

## Руководство Пользователя



### В КОМПЛЕКТЕ

- Паяльник;
- Подставка для паяльника;
- Канифоль;
- Груша для обдува пыли;
- Припойная проволока 10г.;
- Оплетка для выпайки 2,0мм.×1,5м.;
- Кисть;
- ESD пинцет;
- Отвертка (★) 1.2 × 30мм.;
- Отвертка (+) 1.5 × 30мм.;
- Треугольная пластина;
- Инструмент-рычаг для открытия корпуса.

### ВНИМАНИЕ

При первом использовании прибора появление легкого светлого дыма является допустимым, это свидетельствует о сгорании небольшого количества смазочного материала, используемого в производстве приборов данного типа. Выделяемый дым не представляет опасности и может выделяться в течение первых 10 минут использования прибора.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖАЛА

- Для продления срока службы жала всегда держите его покрытым припоем.
- Не рекомендуется держать прибор нагретым до высоких температур в течение длительного периода времени.
- Запрещено очищать жало грубыми, абразивными материалами.
- Запрещено погружать жало в воду.
- Снимайте жало и очищайте его каждые 20 часов использования, по меньшей мере 1 раз в неделю. Также очищайте патрон жала от загрязнений.
- Не используйте флюсы, содержащие кислоты или соли. Используйте смолу или активированный канифольный флюс.
- Не используйте химические соединения или смазки.
- Обращайте особое внимание на размещение нагретого паяльника – его высокие температуры могут способствовать началу пожара или причинить ожоги.
- Не шлифуйте жало с нанесенным на него специальным покрытием.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

- Когда нагретый прибор не используется располагайте его в специальной подставке.
- Если шнур питания поврежден его необходимо заменить. Во избежание факторов риска замена производится производителем, специализированными центрами обслуживания или уполномоченными квалифицированными специалистами.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Удалите грязь, ржавчину или краску с объекта пайки.
2. Нагрейте объект паяльником.




3. Нанесите смоляной припой на объект и растопите его паяльником.

Примечание: в случае использования припоя не на основе смолы убедитесь в том, что паяльная паста была нанесена до нанесения припоя.



4. Перед тем, как продолжать работать с объектом пайки дождитесь остывания и затвердевания припоя.

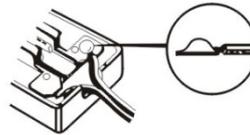

### ЗАМЕНА ЖАЛА

Примечание: Замена жала, а также очистка прибора допускаются, когда температура прибора равна или ниже комнатной температуры.

После снятия жала очистите его патрон от окисной пыли. Будьте внимательны – следите за тем, чтобы пыль не попала в глаза. Не применяйте силу при замене жала во избежание возможных повреждений.

### ОЧИСТКА ПРИБОРА

Для очистки прибора протирайте его корпус влажной тканью, смоченной водой или раствором мягкого моющего средства. Не используйте жесткие химические вещества. Не допускайте попадание жидкостей в корпус прибора.

### ВНИМАНИЕ

- Данный прибор – не игрушка. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Перед очисткой прибора или заменой фильтра убедитесь в том, что прибор отключен от сети питания. Запрещается вскрывать корпус прибора.
- Данный прибор не предусмотрен для самостоятельного использования людьми (включая детей) с физическими, органолептическими, умственными нарушениями здоровья; а также людьми, у которых отсутствует достаточно опыта и знаний для самостоятельного использования прибора – в данном случае работа с прибором возможна только под присмотром людей, которые смогут обеспечить безопасность использования.
- Работа детьми с прибором допускается только под присмотром взрослых.
- Если шнур питания поврежден его необходимо заменить. Во избежание факторов риска замена производится производителем, специализированными центрами обслуживания или уполномоченными квалифицированными специалистами.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина