


Набор инструментов с термоструной для резки пенополистирола Модель: ZD-20K

Руководство Пользователя

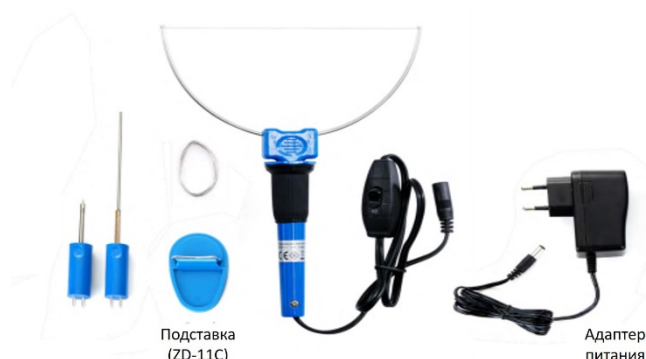

Термоструна (D2-9)



Режущая насадка (D2-10)



Граверная насадка (D2-11)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальный набор инструментов для контурной обработки пеноматериала в целях создания форм-макетов, работ с потолочными багетами, рукоделия, создания предметов из пеноматериала своими руками и пр.
- Возможность быстрой и точной резки пеноматериала в любых направлениях.
- 3 взаимозаменяемых насадки: термоструна, режущая насадка, граверная насадка.
- Наличие подставки и адаптера питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 8Вт.
- Адаптер питания:
 - входное напряжение: 100-240В,
 - выходное напряжение: 5В 1500мА.
- Термоструна – модель D2-9.
- Режущая насадка – модель D2-10.
- Граверная насадка – модель D2-11.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Извлеките прибор из упаковки и расположите его на устойчивой, безопасной и чистой поверхности.
- Подключите прибор к сети питания, приступите к проведению работ.
- Запрещено касаться раскаленных насадок прибора.
- После окончания работы прибором дождитесь пока все его нагретые части остынут до комнатной температуры.
- В перерывах работы прибором, а также если прибор не используется установите его в подставку.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании прибора в первый раз после его приобретения в течение первых 10 минут могут появиться небольшие струйки дыма вследствие испарения смазочных материалов, используемых в производстве данных приборов. Это является нормальным и не представляет опасность для пользователей или прибора.
- Следите за тем, чтобы насадки прибора всегда были покрыты припоем для увеличения срока полезного использования прибора.
- Прибор не является игрушкой. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Всегда располагайте прибор в специальной подставке если он не используется.
- Данный прибор не предусмотрен для самостоятельного использования детьми; людьми с физическими, органолептическими, умственными нарушениями здоровья; а также людьми, у которых отсутствует достаточно опыта и знаний для самостоятельного использования прибора – в данном случае работа с прибором возможна только под присмотром людей, которые смогут обеспечить безопасность использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина